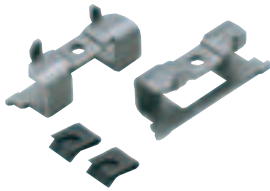
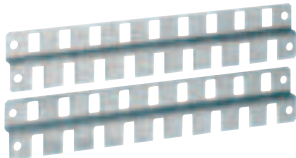



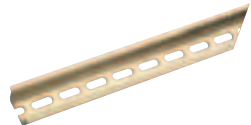


	Descrizione	Caratteristiche	Altezza modulare	Imballo	Codice italiano	Codice europeo*
 <p>UC268 - 18968</p>	<p>Coppia cerniere</p> <p>per incernierare i pannelli frontali (escluso i pannelli ciechi arretrati)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> prevedere 1 coppia di cerniere per ogni pannello frontale <input type="checkbox"/> fissaggio al quadro con viti in dotazione <input type="checkbox"/> fissaggio sul lato destro o sinistro del pannello frontale con clips <input type="checkbox"/> riscontri per il posizionamento 	<p>per pannelli altezza:</p> <p>150 mm 200 mm 300 mm 400 mm 600 mm 800 mm</p>		10	18968	UC268
 <p>UC988 - 13988</p>	<p>Staffe universali</p> <p>per l'ammarraggio dei cavi e per fissaggi vari (guide DIN per morsettiere verticali e supporti barre)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> costruzione in Sendzimir spessore 15/10 <input type="checkbox"/> fissaggio sul fondo dei quadri o sui montanti funzionali con viteria in dotazione <input type="checkbox"/> fori chiusi per dadi ad alette cod. 10912 - UC990* <input type="checkbox"/> fori aperti per collarini <input type="checkbox"/> messa a terra per contatto 	<p>larghezza:</p> <p>185 mm per quadri L885 mm/P260 250 mm per quadri L435 mm/P260-400 e L885mm/P400 500 mm per quadri L685-L885mm 750 mm per quadri L885 mm</p>		2 2 2 2	18988 13988 13989 13990	UC288 UC988 UC289 UC989
 <p>FN690E</p>	<p>Staffe preforate</p> <p>per l'ammarraggio dei cavi e per fissaggi vari (guide DIN per morsettiere verticali e supporti barre)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> costruzione in Sendzimir spessore 15/10 <input type="checkbox"/> solo per quadri P400 <input type="checkbox"/> fissaggio alla struttura del quadro con viteria in dotazione <input type="checkbox"/> fori chiusi per dadi ad alette cod. 10912 - UC990* <input type="checkbox"/> fori per viti automaschianti M6 <input type="checkbox"/> messa a terra per contatto 	<p>per quadri profondità: ⁽¹⁾</p> <p>400 mm 50 mm 4 FN690E -</p>				
 <p>FN877E</p>		<p>per quadri larghezza: ⁽²⁾</p> <p>685 mm 50 mm 4 FN877E -</p> <p>885 mm 50 mm 4 FN879E -</p>				
 <p>UC951 - 13951</p>	<p>Guide DIN per morsettiere orizzontali</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> regolabili in profondità e inclinabili (-20° / 0° / +20°) <input type="checkbox"/> costruzione in Sendzimir spessore 15/10 <input type="checkbox"/> fissaggio ad innesto con bloccaggio a clip <input type="checkbox"/> messa a terra per contatto 	<p>larghezza 500 mm per quadri L685-885 mm</p>		2	13951	UC951
		<p>larghezza, 750 mm per quadri 885 mm</p>		2	13952	UC952
 <p>A099B - 17958</p>	<p>Guide DIN per morsettiere verticali</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> preforate <input type="checkbox"/> altezza 15 mm <input type="checkbox"/> costruzione in Sendzimir spessore 15/10 <input type="checkbox"/> fissaggio con staffe universali / preforate <input type="checkbox"/> messa a terra per contatto 	<p>lunghezza 2000 mm</p>		10	17958	A099B